

KALUSTEISIIN ASENNETTAVA

ASSENNUK

FJÄRÅSKUPAN



SE • NO • FI

SISÄLTÖ ASSENUSOHJE

ASSENUSOHJE

Painos 2 2022 (2022-04-13)

SHOWROOM

Flygfältsgatan 26, 423 37 Torslanda, Ruotsi

YHTEYS

Kotisivut: www.fjaraskupan.fi // Puhelin: +4631-53 93 40 // Sähköposti: info@fjaraskupan.se

INSPIRAATIO

Pinterest: pinterest.com/fjaraskupan // Instagram: [@fjaraskupan](https://www.instagram.com/fjaraskupan)

- 06. ACCENT
- 08. DISKRET
- 010. EMIR
- 010. ENIGMA
- 06. FRONT
- 06. STIL
- 06. STRAM
- 010. SOLID
- 08. SUBTIL
- 012.- MUUTA //
- 013. INHOUSE &
HIILISUODATIN



Skannaa QR-koodi omallasi
mobiilikamera lataukseen
käyttöoppaassamme.



TUULETIN: DISKRET

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

Sinun ja muiden terveys on hyvin tärkeää.

Poista kaikki pakkausmateriaalit ja muovikalvot rasvasuodattimen ja suoja Pellin päältä.

Tarkista laite silmämääräisesti mahdollisten kuljetusvaurioiden varalta.

Älä laita raskaita esineitä laitteen päälle välttääksesi vahinkoja.

Älä jätä laitetta sään armoille.

Asennusohjeet sisältävät myös käyttöohjeet sekä tärkeitä turvallisuustietoja, jotka on luettava ja joita on aina noudatettava.

 Tämä on HUOMIO-merkki, ja se varoittaa mahdollisista turvallisuusriskeistä käyttäjälle ja muille lähellä oleville. Kaikissa turvallisuusvaroituksissa on tämä merkki ja seuraava sana:

 VAROITUS: Ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta, joka voi huomioimattomana aiheuttaa yleisvaarallisia henkilövahinkoja. Kaikissa turvallisuusvaroituksissa on tarkkoja tietoja mahdollisesta vaarasta/varoituksesta ja niissä kerrataan, miten vältetään henkilövahinkojen ja muiden vammojen riski sekä laitteen virheellisestä käytöstä aiheutuva sähköisku. Noudata seuraavia ohjeita tarkasti.

VAROTOIMET JA YLEISET SUOSITUKSET

- Sähköasennukset ja liitännät saa tehdä vain luvan saanut sähköasentaja valmistajan ohjeiden ja paikallisten turvallisuussäädösten mukaisesti. Älä korjaa äläkä vaihda laitteen osia, ellei käyttöohjeissa nimenomaan neuvota tekemään niin.
- Laitteen sähköliitäntä on irrotettava ennen asennustyön aloittamista.
-  VAROITUS: Jos ruuveja tai kiinnikkeitä ei asenneta ohjeiden mukaan, on olemassa sähkövaurio- ja sähköiskuriski.
- Tämä laite on maadoitettava.
- Älä irrota laitetta pistorasiasta vetämällä virtajohtoa, vaan tartu pistokkeeseen.
- Kun asennus on valmis, sähköosat eivät saa olla käyttäjän ulottuvilla.
- Älä koskaan koske laitteeseen märillä käsillä.
- Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen turvallisesta käytöstä, jos heille on neuvottu laitteen turvallinen käyttö tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Muut huoltotyöt saa tehdä vain koulutettu henkilö.
- Kun poraat seinän läpi, varo vahingoittamasta sähkökaapeleita tai putkia.
- Ilmanvaihtokanavat on aina ohjattava ulkoilmaan.
- Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä käytöstä tai virheellisistä asetuksista.
- Asianmukainen huolto ja puhdistus takaavat laitteen parhaan suorituskyvyn ja toimivuuden. Poista pinttynyt lika säännöllisesti, jotta rasvaa ei pääse kertymään. Pura ja puhdistaa tai vaihda suodatin säännöllisesti. Puhdistus on tehtävä liitteenä toimitettujen puhdistus- ja huolto-ohjeiden mukaisesti.
- Älä koskaan liekitä ruokaa laitteen alla. Avotuli voi aiheuttaa tulipalon.
- Jos tuulettimen kuvun puhdistusohjeita ei noudateta eikä suodattimia vaihdeta ja puhdisteta, seurauksena voi olla tulipalo.
- Poistoilmaa ei saa johtaa kaasulla tai muilla polttoaineilla toimivien laitteiden poistohormiin, vaan poistoilmalle on oltava oma poistoputki. Kaikkia kansallisia ilmanpoistoon liittyviä määräyksiä on noudatettava.

- Jos tuulettimen kupua käytetään samaan aikaan kaasua tai muita polttoaineita polttavan laitteen kanssa, on huolehdittava riittävästä tuuletuksesta. Huoneen negatiivinen paine ei saa olla yli 4 Pa (4 x 10⁻⁵ bar). Varmista, että huoneessa on hyvä ilmanvaihto.
- Tuulettimen kupu ei ole työtaso. Älä aseta mitään esineitä tuulettimen kuvun päälle äläkä ylikuormita sitä.
- Käytä aina sopivia työkaluneita asentaessasi ja huoltaessasi laitetta.
- Tämä laite ei sovellu ulkokäyttöön.



VAROITUS: Kun liesi on käytössä, tuulettimen kuvun osat voivat kuumentua voimakkaasti.

ASENNUS JA LIITÄNNÄT

Ota ongelmatapauksissa yhteyttä Fjäraskupaniin tai jälleenmyyjäämme. Älä poista laitetta pakkauksesta ennen kuin sen asennus voidaan aloittaa, jottei se ei vahingoitu.



VAROITUS: Tämä laite on painava, ja sen nostamiseen ja asentamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä. Lieden ja tuulettimen kuvun pohjan välisen etäisyyden on oltava vähintään 65 cm kaasulla tai muulla polttoaineella toimivien liesien ja vähintään 50 cm sähköliesien kanssa. Tarkista ennen asennusta myös liedon käyttöoppaassa määritetyt vähimmäisetäisyydet. Jos liedon asennusohjeet osoittavat pidempiä etäisyyksiä, noudata niitä.

SÄHKÖLIITÄNTÄ

Varmista, että kodin verkkojännite vastaa arvokilvessä ilmoitettua laitteen nimellisjännitettä. Nämä tiedot löytyvät rasvasuodattimen alta puhaltimen kuvun sisäpuolelta. Vain valtuutettu sähköasentaja saa vaihtaa virtajohdon (tyyppi H05 VVVF). Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Jos tuulettimen kuvussa on virtapistoke, liitä se hyväksyttyyn ja oikein sijoitettuun pistorasiaan.



VAROITUS: Jos siinä ei ole virtapistoketta (suora liitäntä verkkovirtaan) tai jos pistorasiaan ei pääse käsiksi, anna pätevän asentajan asentaa kaksinapainen vakiovirtakytkin, jolla tuulettimen kupu voidaan eristää kokonaan sähköverkosta.

OTA HUOMIOON

Sisä- ja ulkopalkkien kautta kulkevien kanavien on kylmätiloissa oltava metallikanavia, joiden ympärillä on vähintään 30 mm:n eristys. Tämä koskee myös kuvun runkoa, jos se on asennettu kylmiin paikkoihin.

Huom! Haitariputkea saa käyttää vain pienennyksessä.

Suosittelimme, että liesikuvut, joissa on erillinen ilmanvaihtokanava, ovat kooltaan 160 millimetriä.

Keskusilmanvaihtojärjestelmän kattoon asennettavia, vapaasti riippuvia tai pystysuuntaisia seinämalleja ei suositella, koska kuvun läpi kulkeva virtaus on liian pieni näihin järjestelmiin.

Ilmanvaihtokanavan on oltava suorassa niin, että siinä on mahdollisimman vähän mutkia.

Jos ulkoinen moottori on asennettu alle 3 metrin päähän, on suositeltavaa käyttää äänenvaimenninta, koska moottorin ääni saattaa kuulua keittiöön.

Jos on tilaa, äänenvaimennin voidaan asentaa moottorin aiheuttaman melun vähentämiseksi.




HUOMIO: että useisiin malleihin on päästävä käsiksi asennuksen jälkeen päältä päin, jos haluat sisäisen moottorin kattoon asennettavaan kupuun. Kaikissa malleissa ja/tai koo'oissa ei ole tarkastusluukkuja. Varmista, että sinun tuotteessasi on se ennen asennustyön aloittamista.

ASSENUSOHJE // KAAPPIIN ASENNETTAVAT MALLIT

ESIMERKKI KAAPPIIN ASENNETTAVASTA
MALLI: Stil
TYYYLI: Retro
JULKAISTU: 2012

YLEISTÄ


1. Peltiverhoilu
2. Supistusputki 150-125
3. Kylmäsuoja
4. Haitariputki (valinnainen)
5. Tuulettimen kotelo

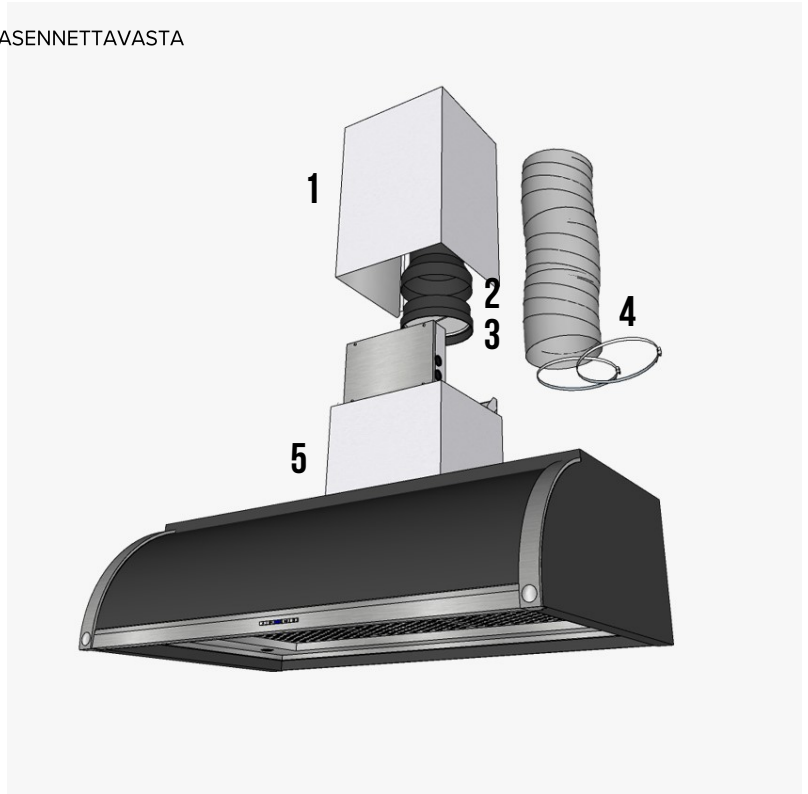


MITTAPIIRROS

Valmistelee asennus merkitsemällä liesikuvun reikäkuvio kaapin alapuolelle ja leikkaamalla paikka kuvun ns. tuuletinkotelolle (S 245 mm x L 275 mm). Vedä myös sähköt paikoilleen ja asenna maadoitettu pistorasia kaappiin.

Huom! Sähköpistorasiaa ei saa sijoittaa tuulettimen kotelon taakse. Se on asennettava mieluummin keskelle haitariputken taakse.

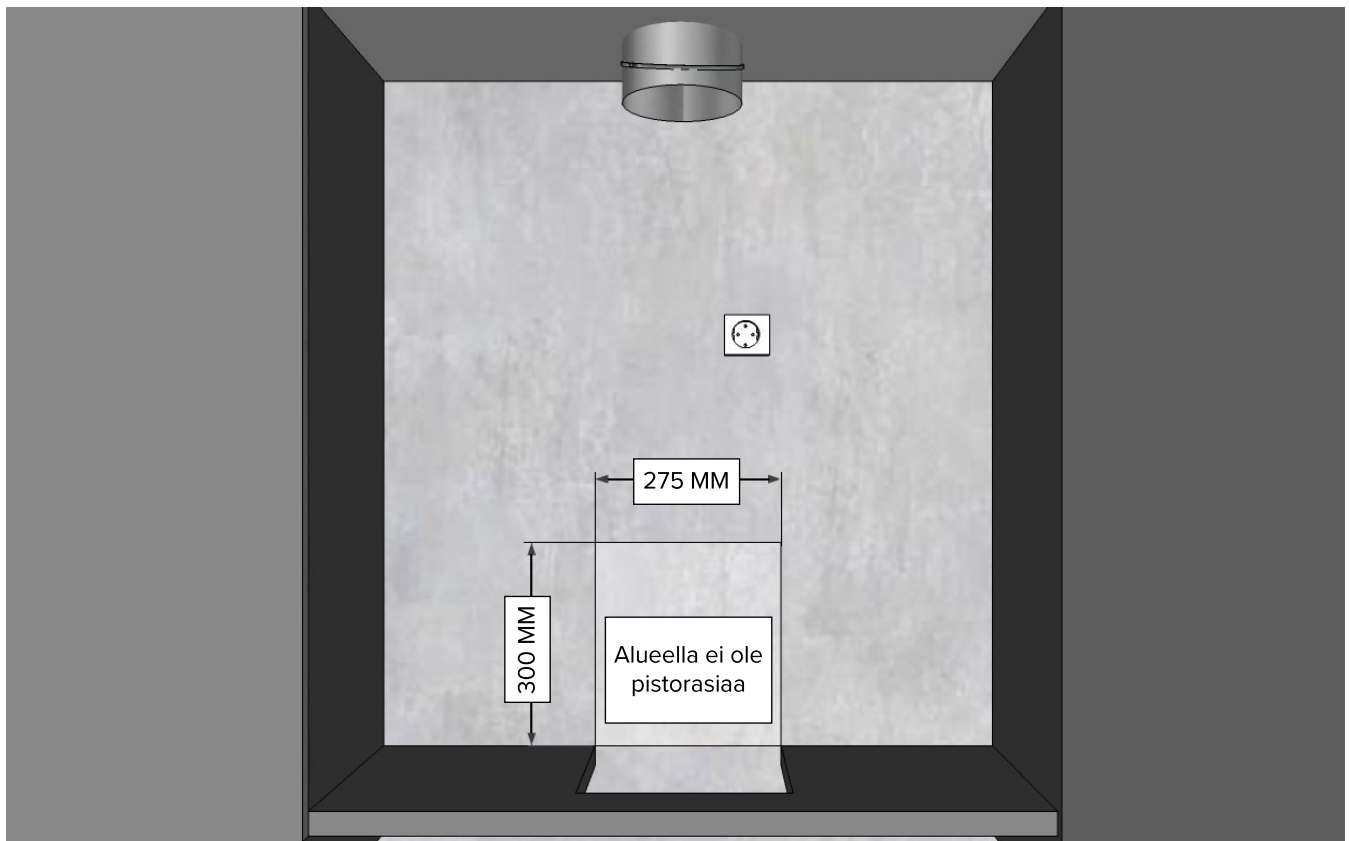

ASSENUSOHJE // KAAPPIIN ASENNETTAVAT MALLIT

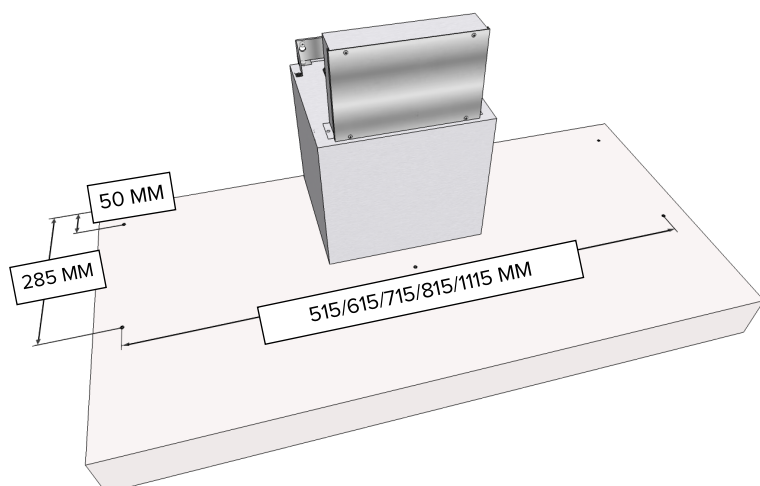


Vain Stram-malli

Stram-malli ruuvataan kiinni kaappiin ylhäältä päin. Mittaa ja poraa kaapin alapuolen reiät ennen kuvun paikoilleen nostamista.




Poista rasvasuodattimet liesikuvun alapuolelta, nosta sitä ylös kaapin pohjaa kohti ja ruuvaa kupu paikalleen alapuolen reikien läpi (4 kpl).

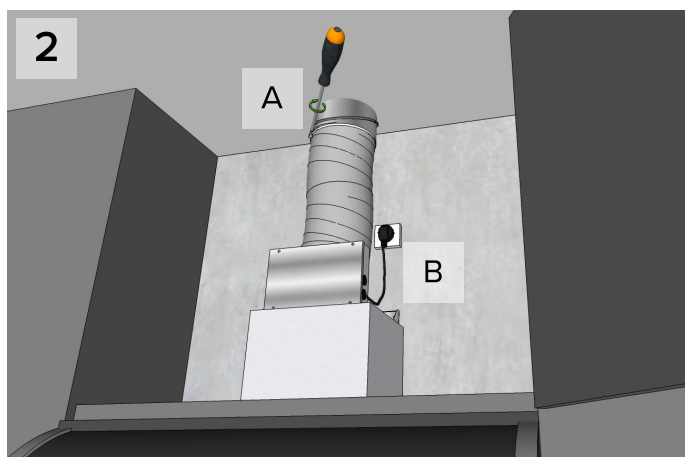

Asenna haitariputki (A) ilmanvaihtokanavaan letkunkiristimellä. Paina kylmäsuoja liesikuvun liittimeen. Varmista, että haitariputki on oikean pituinen asennettavaksi. Tarkasta, että kylmäsuoja voidaan avata esteettä.

Kytke sähköliitin (B) ja tee toimintojen tarkastus (käynnistä moottori, testaa valot).

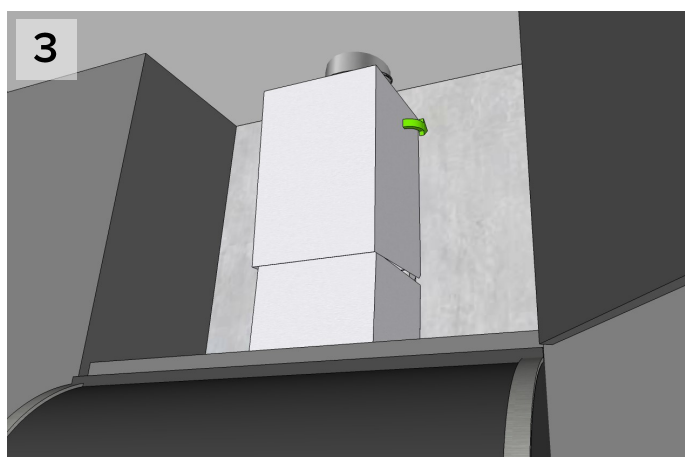

Nosta sitten peltiverhoilu ja aseta se kuvun tuuletinkotelon ympärille. Laita rasvasuodatin takaisin paikalleen.


Liesikupu on nyt käyttövalmis.

ASSENUSOHJE // DISKRET & SUBTIL

MALLI: Subtil
TYYL: Minimalistinen
JULKAISTU: 2015

YLEISTÄ

1. Ylempi suojapelti (vain Subtil)
2. Alempi suojapelti
3. Asennuslatta (vain Subtil)
4. Supistusputki 150–125
5. Kylmäsuoja
6. Kulmakiinnike
7. Taitettava lasisuojuus
8. Haitariputki (valinnainen)

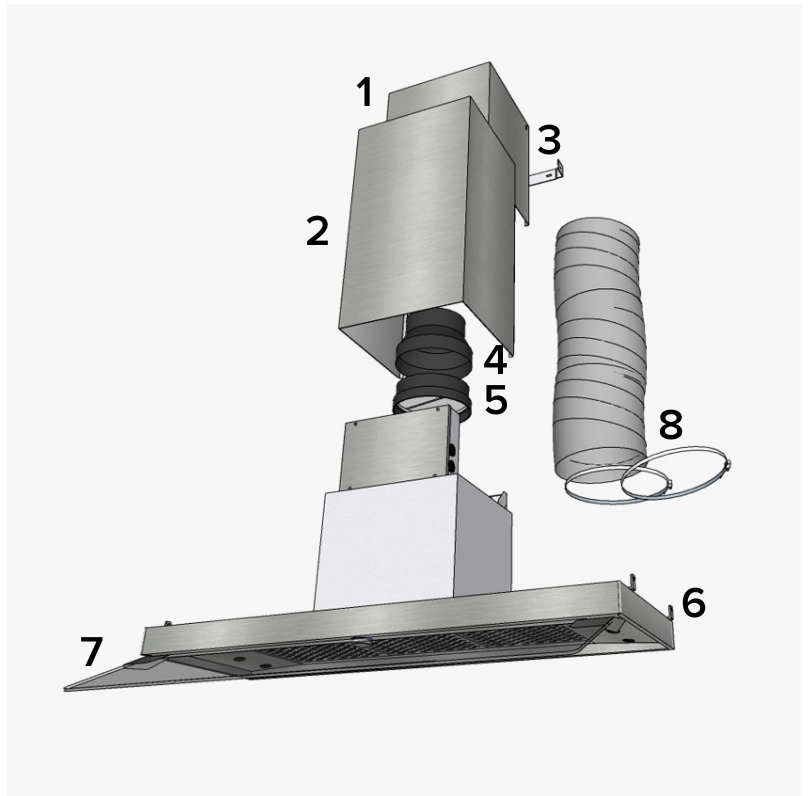



MITTAPIIRROS

Diskret-malli asennetaan yläkaapin pohjalevyyn.

Subtil-malli asennetaan yläkaappiin, jossa ei ole pohjalevyä, vaan liesikupu korvaa sen.


Vedä sähköt ja aseta pistorasia muutaman senttimetrin päähän keskikohdasta.

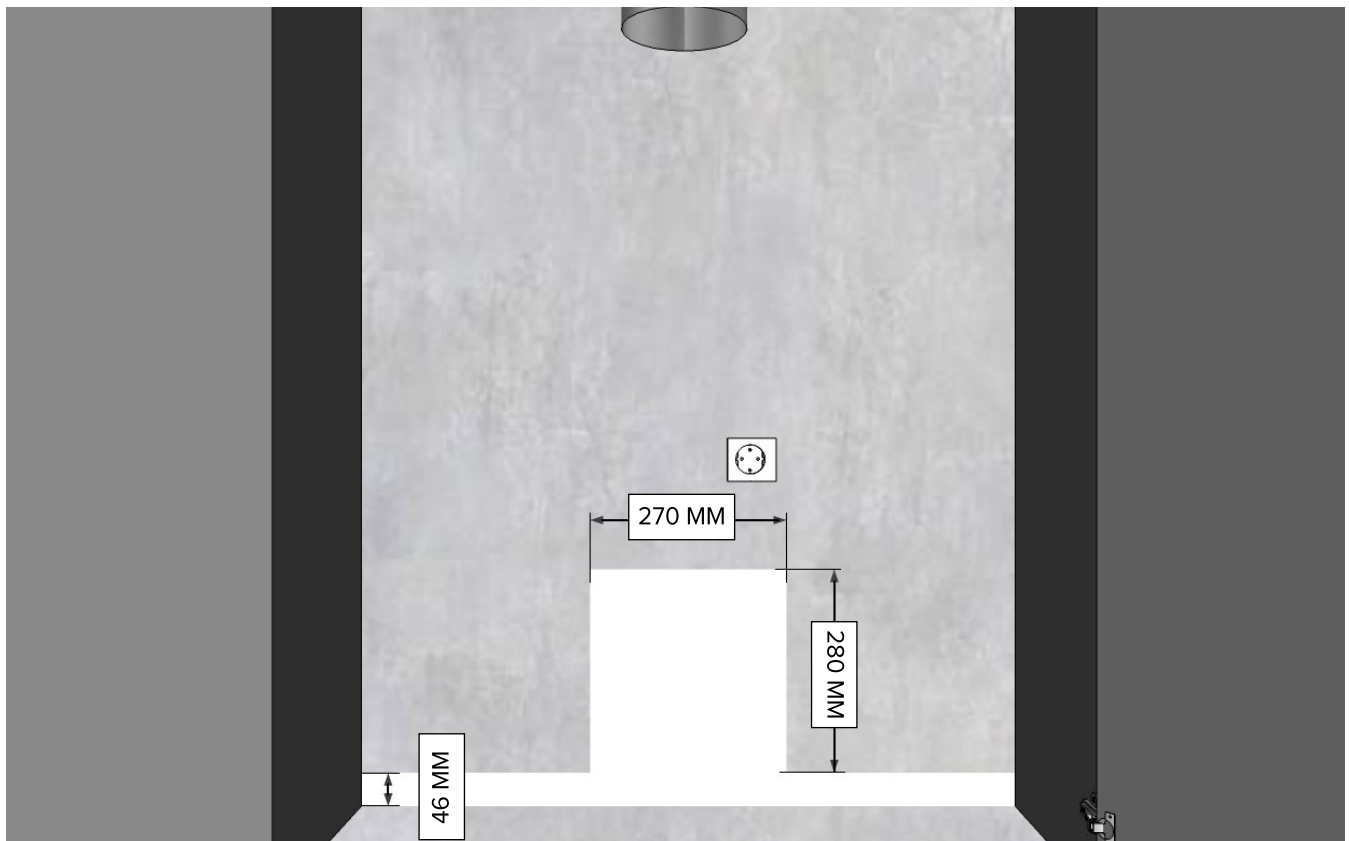

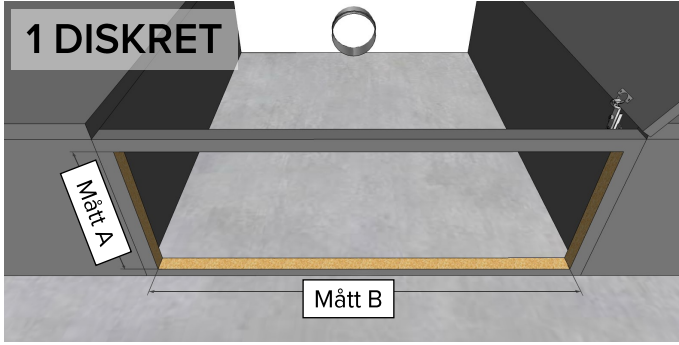

VAIN DISKRET

Tee reikä kaapin pohjalevyyn. 295 mm syvä (A) ja 564, 664, 764 tai 864 mm leveä (B) kuvun leveyden mukaan.
Diskret-mallissa on etulevy, joka ruuvataan irti ennen asennusta.

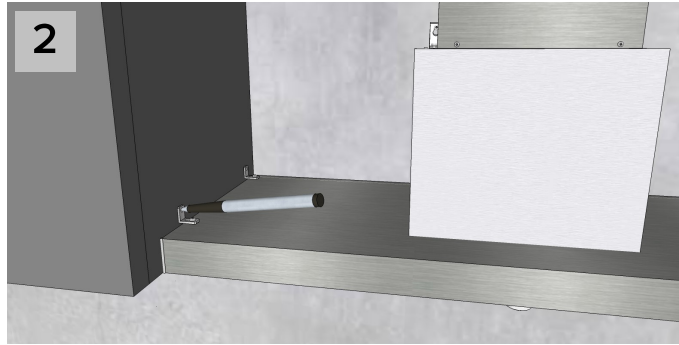


Nosta liesituuletin varovasti kaappiin

DISKRET nostetaan kaapin pohjalevyä vasten.


SUBTIL nostetaan ylös, kunnes kuvun pohja on kaapin alareunan tasolla. Merkitse reiät kulmakiinnikkeisiin kaapin sivuilla.

HUOM! Jos kaapeissa ei ole kahvoja, vaan ovet ovat kaapin etureuna pidempiä, kupu on asetettava siten, että lasilevy pääsee kulkemaan vapaasti.

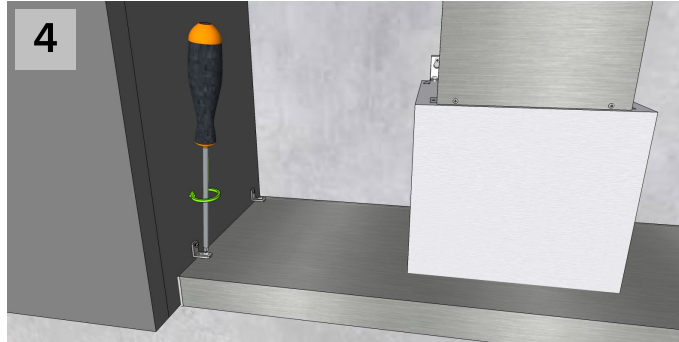


Nosta kupu ylös ja kierrä se kiinni kulmakiinnikkeisiin.

Ruuvaa Diskretin etulevy takaisin paikalleen siten, että kaapin pohja tulee kupua vasten, jolloin kaapin ja kuvun välinen rako poistuu.

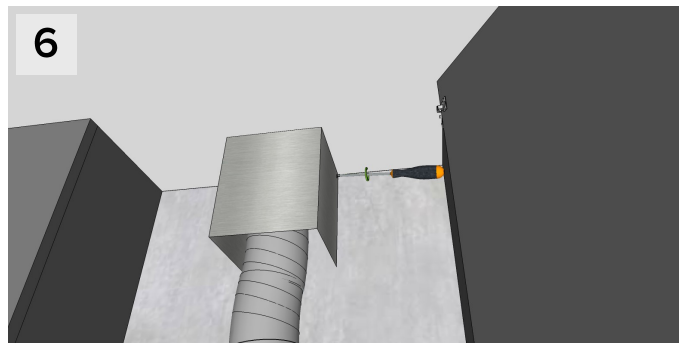

DISKRET: Aseta peltiverhoilu kaappiin piilottamaan puhaltimen kotelo ja elektronikka.


SUBTIL: Ruuvaa ylempi suojaletti paikoilleen asennuslatteaan.

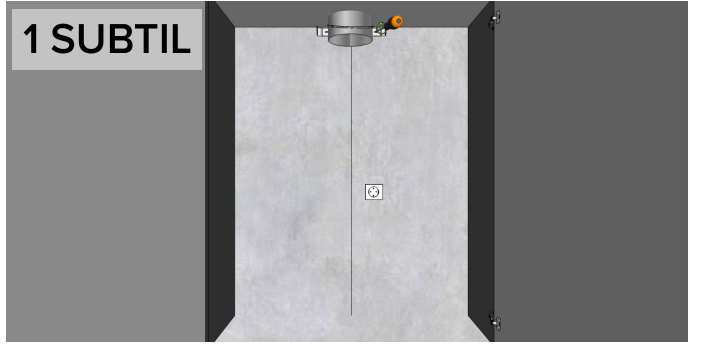


VAIN SUBTIL

Mittaa kaapin keskiliiniä.

Ruuvaa suojaletti kiinni keskitetysti, muutaman millimetrin päähän kaapin sisäkatosta.

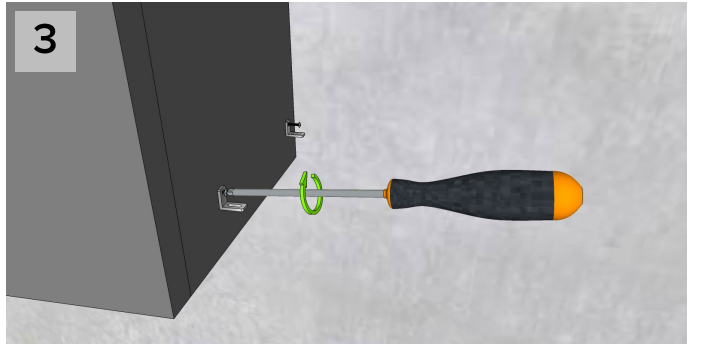

Ruuvaa kulmakiinnikkeet paikoilleen kaapin sivulle.

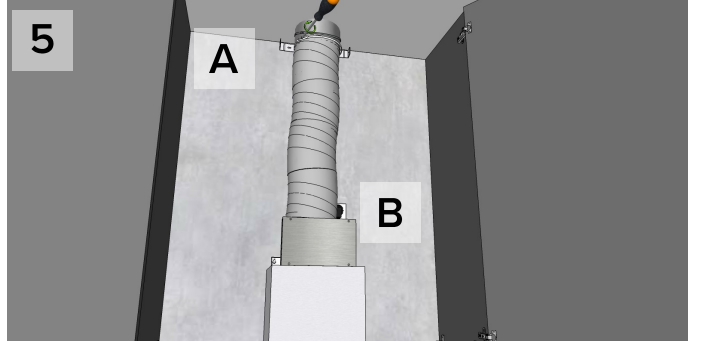

Liitä haitariputki ilmanvaihdonkanavan ja kuvun väliin, ja kiinnitä se letkunkiristimillä (A).

Kytke maadoitettu pistoke (B) ja tee toimintojen tarkastus (käynnistä moottori, testaa valot).



SUBTIL: Aseta alempi suojaletti paikalleen.


Suojaletellin pitäisi kiinnittyä ylemmän suojaletellin takareunan taakse.

ASSENUSOHJE // SISÄÄN RAKENNETTAVAT TUOTTEET

ESIMERKKI SISÄÄNRAKENNETTU TUOTE
MALLI: Emir
TYYLII: Minimalistinen
JULKAISTU: 2015

YLEISTÄ

1. Elektroniikkarasia
2. Supistusputki 150–125
3. Kylmäsuoja
4. Haitariputki (valinnainen)

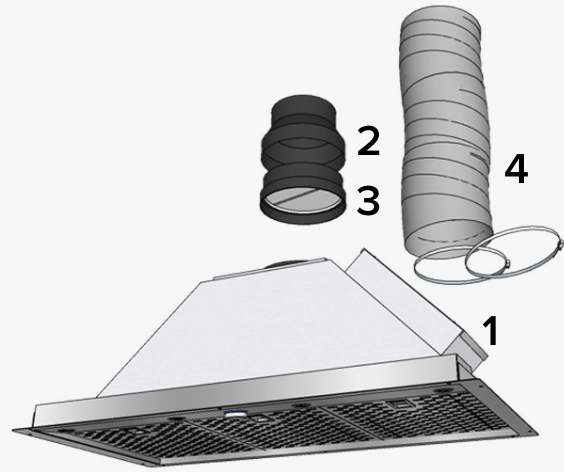


MITTAPIIRROS

Aloita tekemällä reikä sen kaapin pohjaan, johon sisään rakennettava tuote asennetaan.


Sisäänrakennusmitat löydät seuraavasta taulukosta.

LEVEYS	50/54 cm*	72 cm	94 cm	116 cm
Emir *54 cm	A: 450 mm B: 330 mm	A: 670 mm B: 330 mm	A: 890 mm B: 330 mm	
Enigma *50 cm	A: 465 mm B: 338 mm	A: 685 mm B: 338 mm	A: 905 mm B: 338 mm	A: 1125 mm B: 338 mm

LEVEYS	59 CM	69 CM	79 cm	89 CM
Solid	A: 540 mm B: 284 mm	A: 640 mm B: 284 mm	A: 740 mm B: 284 mm	A: 840 mm B: 284 mm

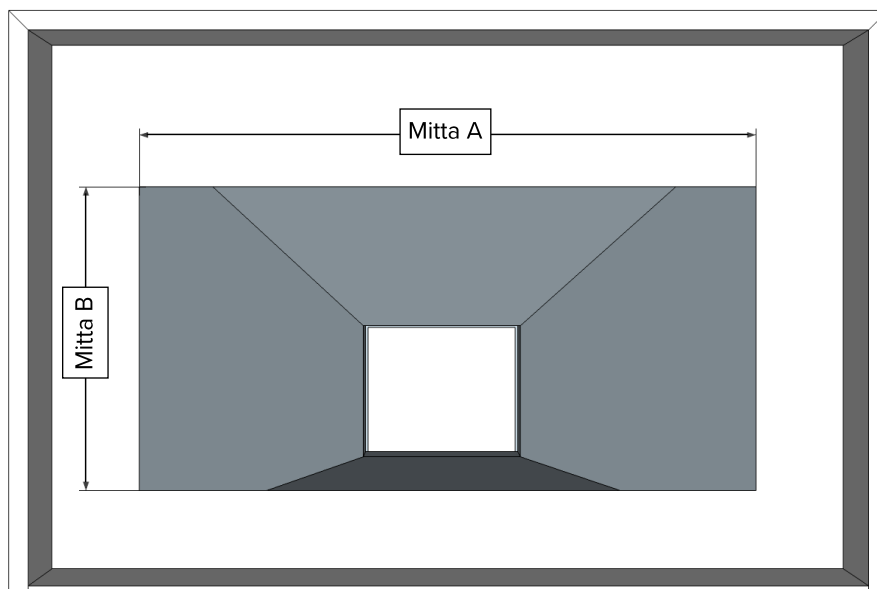


ASSENUSOHJE // SISÄÄN RAKENNETTAVAT TUOTTEET

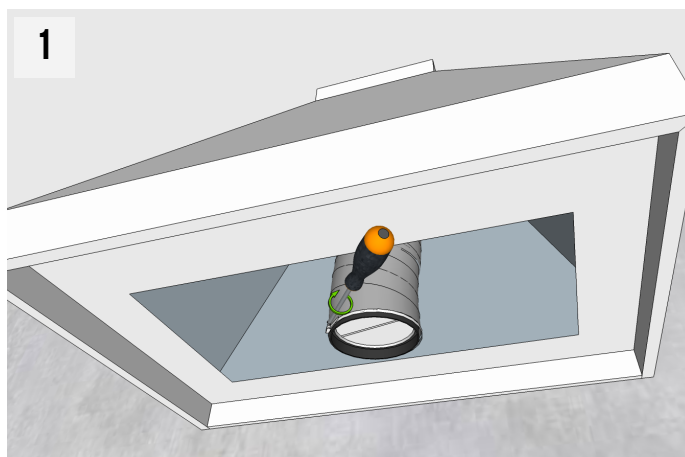

Valmistele haitariputki siten, että putki on oikean pituinen. Putken pitäisi ylittää kuvun alapuolelle.


Ruuvaa letku paikalleen ilmanvaihtokanavaan.

Asenna liitântäkappale ja kylmäsuoja ilmanvaihtoputkeen.

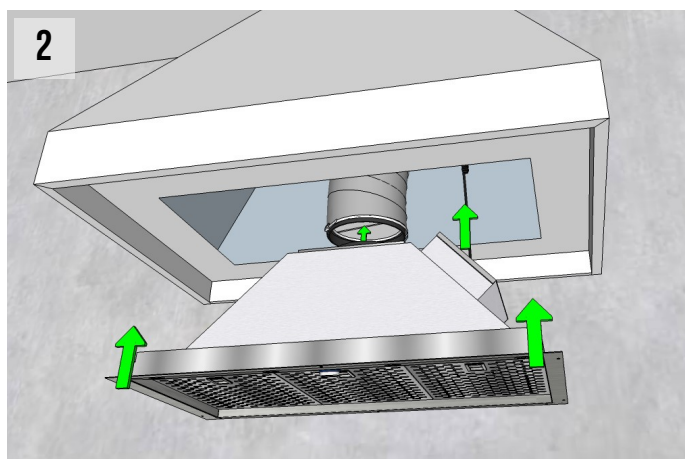

Kytke sähköliitin.

Nosta sisäänrakennettu tuuletin ylös ja paina liitântä-kappale tuotteen pistorasiaan.

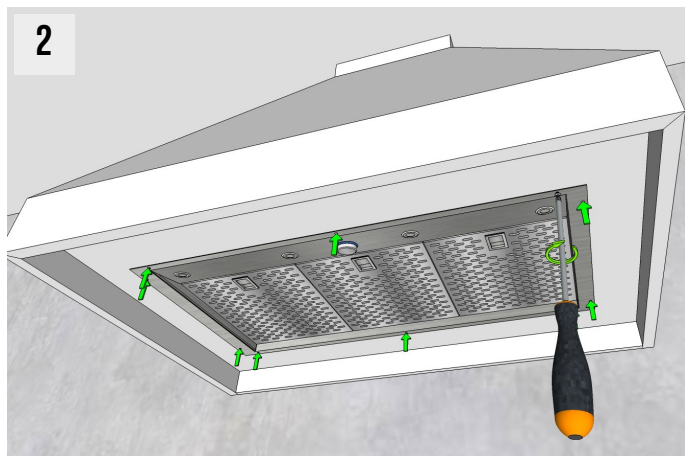

Ruuvaa sisäänrakennettu tuuletin kuvun pohjaan.

Tee toimintojen tarkastus (käynnistä moottori ja sytytä valo).

Tuote on nyt koottu ja käyttövalmis.


ASSENUSOHJE // INHOUSE KAAPPIMALLI

Perusperiaate InHouse-järjestelmää asennettaessa on pyrkiä asentaa hiilisuodatinkasetti mahdollisimman korkealle, koska hiilisuodatin toimii paremmin kylmän ilman kanssa.


Sopiva sijoittelu yläkaapissa vaihtelee seuraavien mukaan:

- Kaapin sisäkorkeus
- Johdetaanko ilma pois kaapin yläpohjasta, sivulta vai edestä


ULOS PUHALTAVAN MALLIN ASENNUS

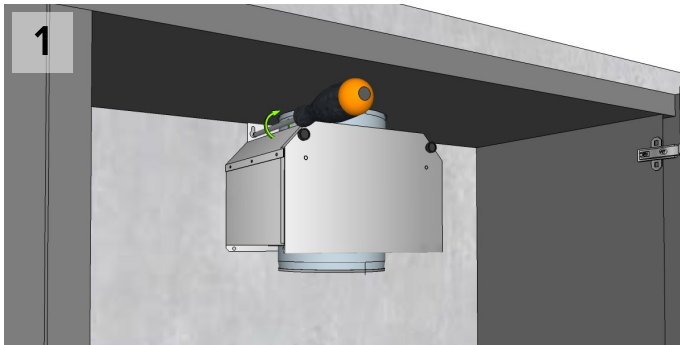


Leikkaa pyöreä reikä kaapin yläpohjaan ilmanhajottimen yläpuolelle (halkaisija noin 154 mm). Kiinnitä ilmanhajotin kaapin yläosaan niin, että liitin tarttuu reikään.

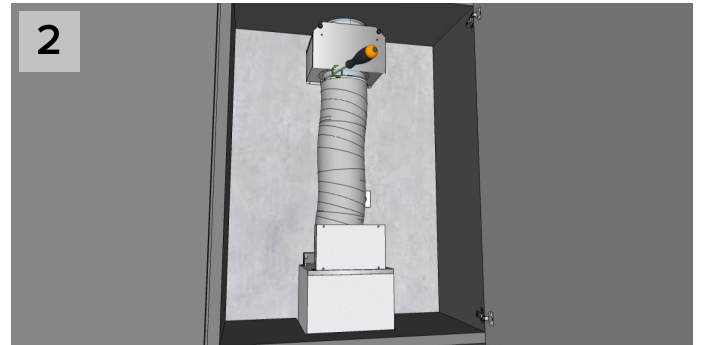


Liitä haitariputki liesikuvun ja ilmanhajottimen väliin letkunkiristimillä.

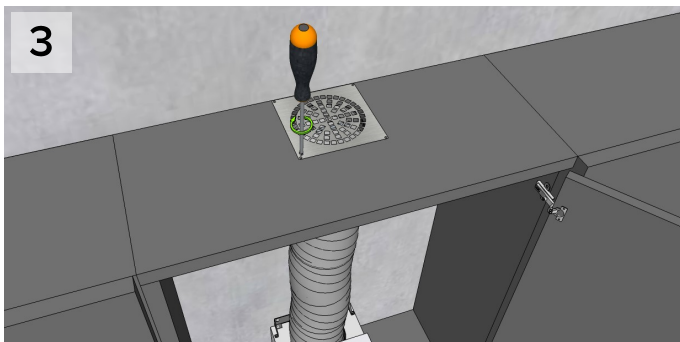


Ruuvaa tuloilmaritilä kaapin yläosaan.

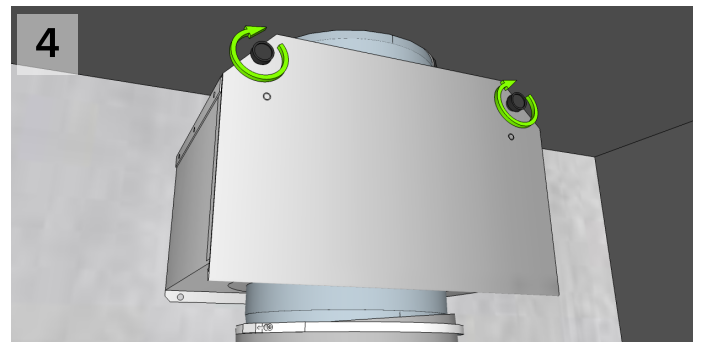

Löysää ilmanhajottimen sormiruuvit ja nosta kansi pois paikaltaan.

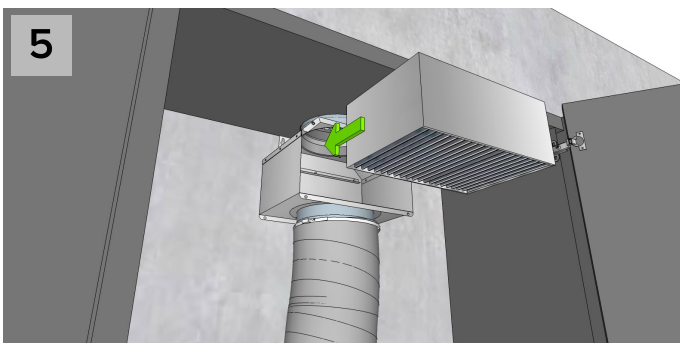

Työnnä hiilisuodatinkasetti ilmanhajottimeen.

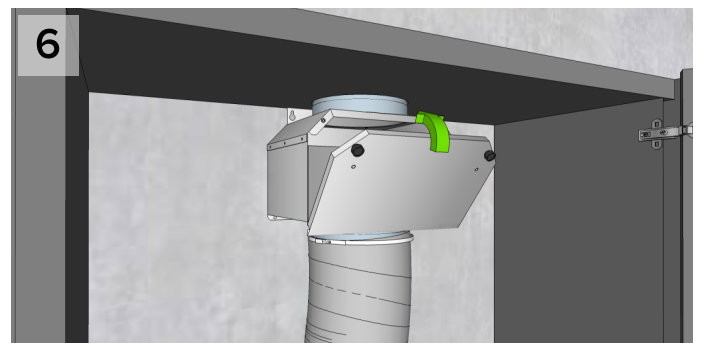



Kiinnitä kansi alareunaan ja kiristä sitten sormiruuvit.

ASENNUS, KUN POISTO ON EDESSÄ TAI SIVULLA

Jos ilma johdetaan ulos kaapin etuosan tai sivun kautta, ilmanhajotin on asennettava alemmas, jotta ilmaputkelle jää tilaa.

Jos kaapin sisäkorkeus on alle 700 mm, se on asennettava mahdollisimman lähelle liesikuvun kotelon liitäntää.

Tarkista sähköliittimen sijainti. Jos kaappi on matala, se on sijoitettava ilmanhajottimen yläpuolelle.

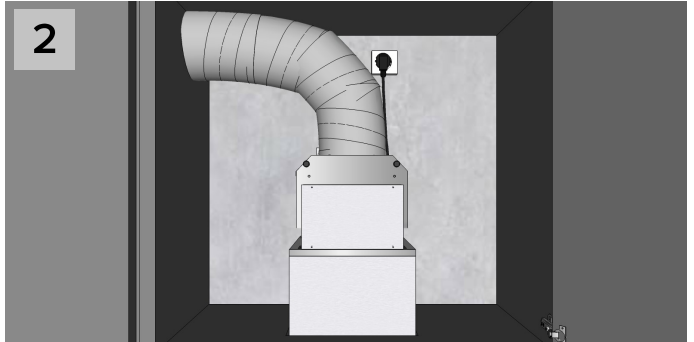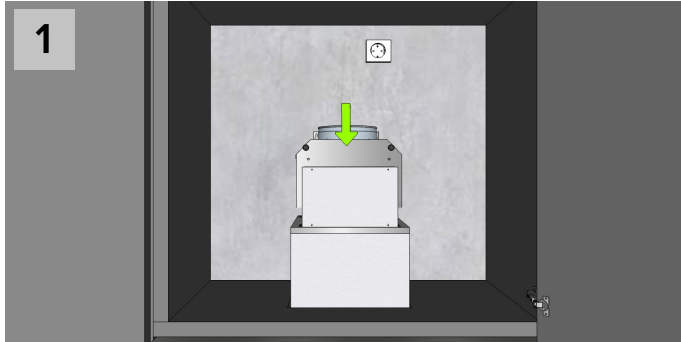

INHOUSE KORKEASSA KAAPISSA

Kun InHouse asennetaan korkeisiin kaappeihin, on suositeltavaa asentaa ilmanhajotin matalammalle korkeudelle ja asentaa haitariputki jopa ilmanhajottimen yläpuolelle. Tämä helpottaa hiilisuodatinkasetin vaihtamista. Tätä varten tarvitaan ylimääräinen liitoskappale, (A), joka kiinnitetään kaapin yläpohjaan. Tämän jälkeen haitariputki asennetaan letkunkiristimellä (B).

