



MONTERINGSANVISNING // SIDORÖR TAKINFÄLLDA KUPOR

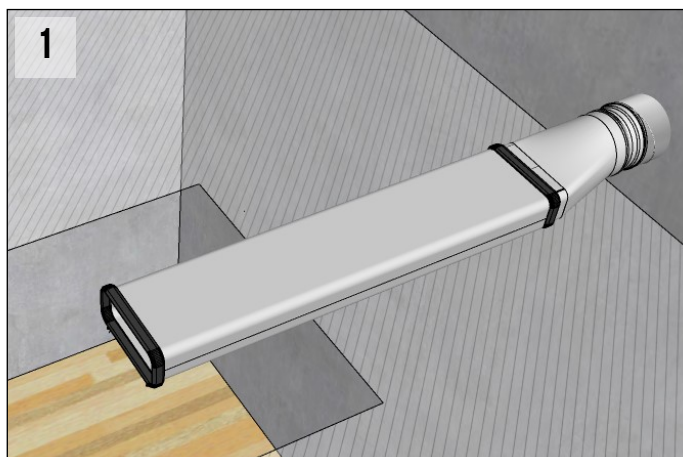


Efter att ha förberett takinfästningen för din kupa enligt separata monteringsanvisningar, dra fram ventilationen till kupans placering med hjälp av lämpliga kanaldelar.

Notera att övergång från platt till cirkulär kanal krävs om befintligt kanalsystem är runt.

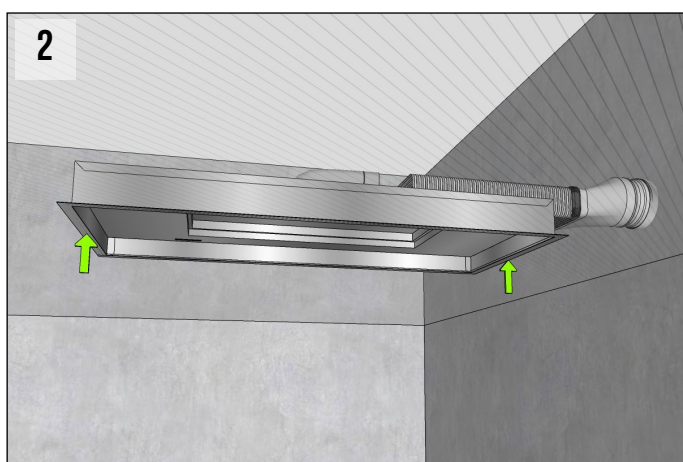


Montera upp din takinfällda kupa enligt separata monteringsanvisningar.

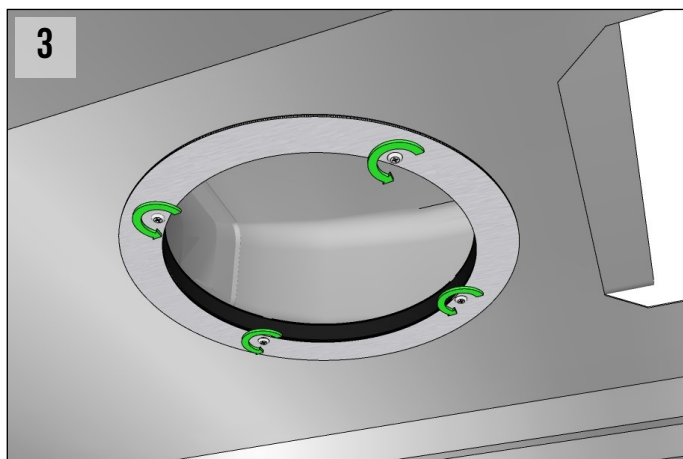

Montera bort luckan vid behov och avlägsna fettfiltren.


Lätta på de fyra skruvarna som fäster sidoröret i kupan.

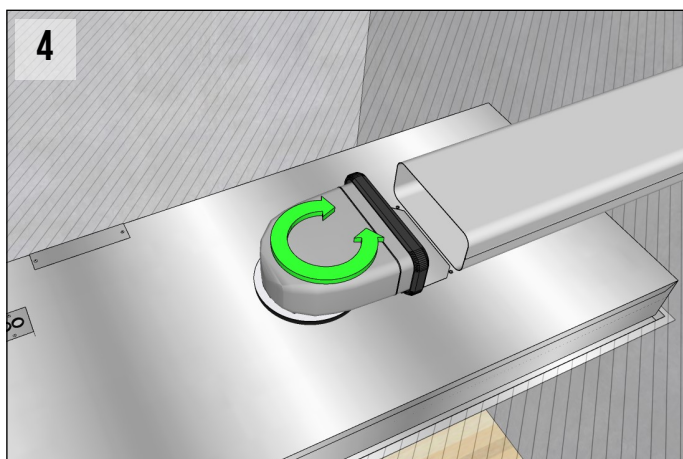


Rotera sidoröret så att det passar mot din ventilationskanal.

Obs! På vissa modeller och storlekar finns en lucka vid sidan av stosen som kan tas bort för lättare inpassning.

MONTERINGSANVISNING // SIDORÖR TAKINFÄLLDA KUPOR

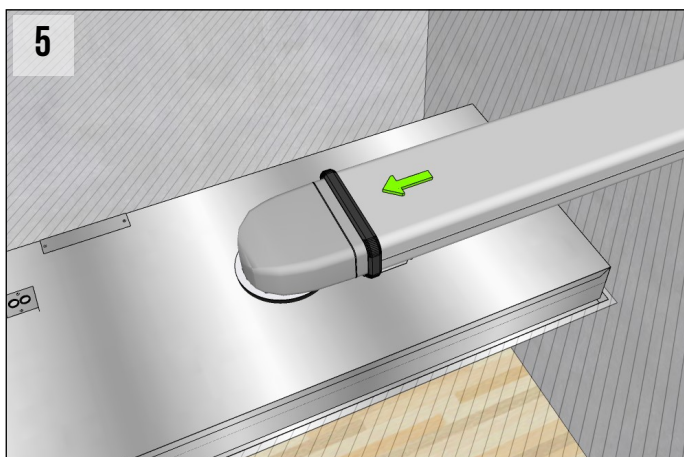

Anslut ventilationskanalen på sidoröret.

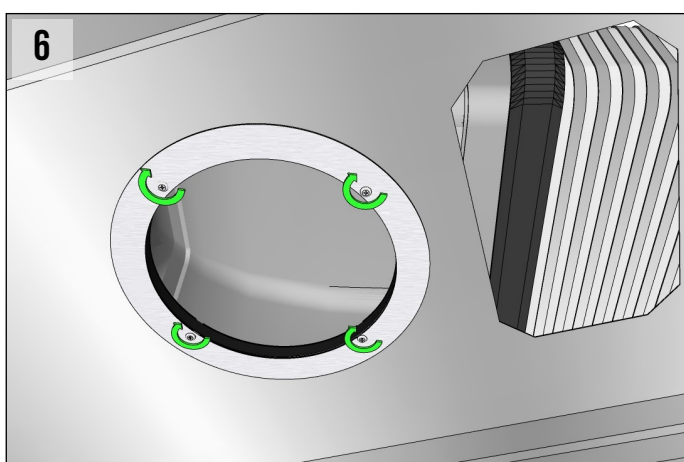


Fixera sidorörets position genom att låsa det med de fyra skruvarna på insidan.

Använd ej skruvdragare då det riskerar att skada fästena.




Montera tillbaka eventuell inspektionslucka och gör en funktionskontroll (starta motor, testa belysning) innan du monterar tillbaka filter och lucka.

MONTERINGSANVISNING // SIDORÖR UTANPÅLIGGANDE KUPOR

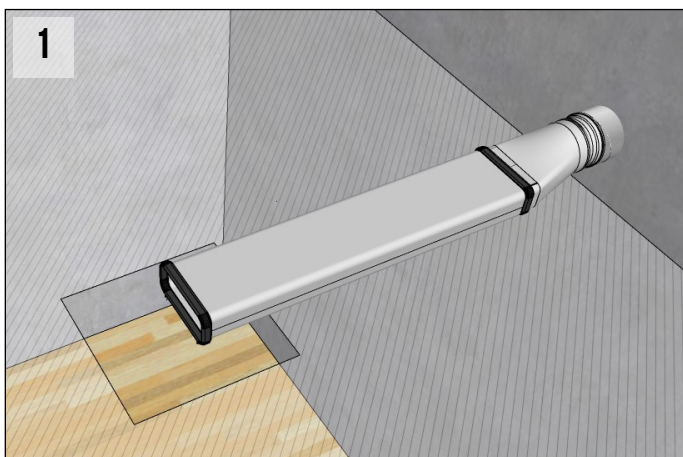


1
Efter att ha förberett takfästningen för din kupa enligt separata monteringsanvisningar, dra fram ventilationen till kupans placering med hjälp av lämpliga kanaldelar.

Notera att övergång från platt till cirkulär kanal krävs om befintligt kanalsystem är runt.

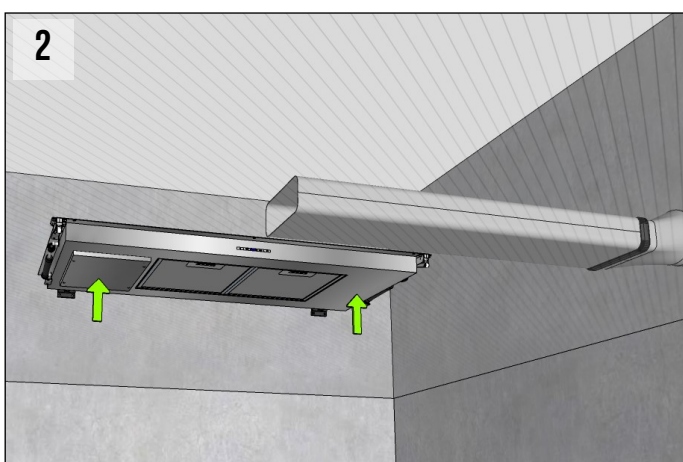


2
Montera upp din takmonterade kupa enligt separata monteringsanvisningar.

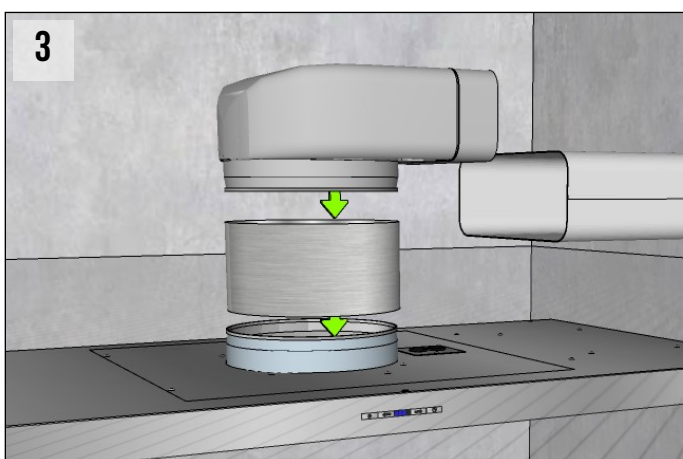

3
Koppla på den medföljande förlängningen och sidoröret på kupan.


Förlängningen kan regleras från 80-120 mm. Vid behov av längre förlängning kan spirorör användas.

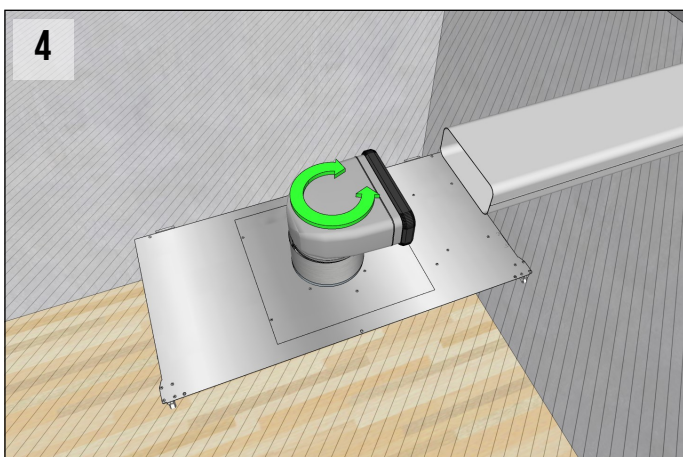

4
Roter sidoröret så att det passar in i vinkel mot din ventilationskanal.

Obs! På vissa modeller och storlekar finns en lucka vid sidan av stosen som kan tas bort för lättare inpassning.

MONTERINGSANVISNING // SIDORÖR UTANPÅLIGGANDE KUPOR

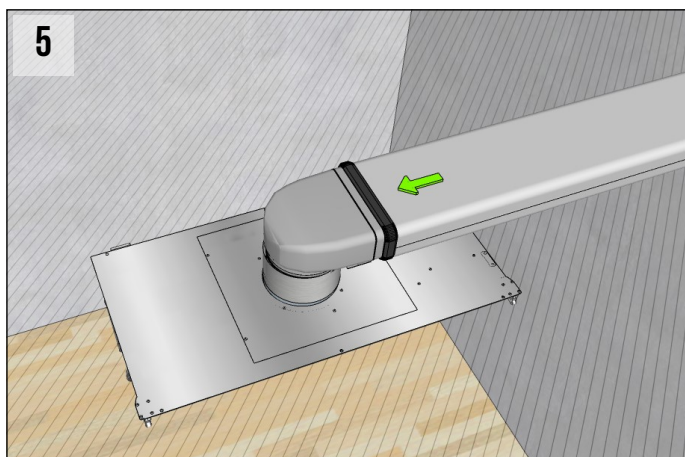

Anslut ventilationskanalen på sidoröret.



Montera tillbaka eventuell inspektionslucka och gör en funktionskontroll (starta motor, testa belysning) innan du monterar tillbaka filter och lucka.